

BOULEVARD

LNWS48-CC-V








ICES-005
NMB-005

T24
JA8
CERTIFIED
CERTIFIÉ



Works with most dimmers. Refer to DALS website for dimmer compatibility list.
Fonctionne avec la plupart des gradateurs. Voir le site web DALS pour la liste de gradateurs compatibles.

ITEMS INCLUDED IN THE BOX ARTICLES INCLUS DANS LA BOÎTE

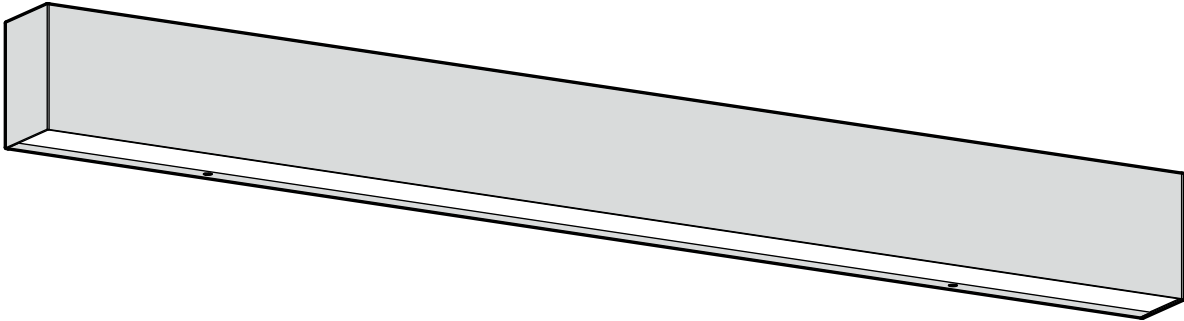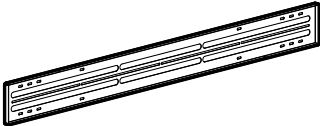A  48" wall sconce linear light Luminaire linéaire de 48 pouces				x1			
B  Adjustment panel Panneau d'ajustement	x1	C  Mounting bracket Support de montage	x1	D  Ajustment nut Écrou de réglage	x2	E  Wire nut Marette	x5
F  Phillips flat head screw Vis à tête plate Phillips	x4	G  Phillips rounded head screw Vis à tête bombée Phillips	x4	H  Plastic anchor Ancrage en plastique	x4	I  Phillips rounded head screw Vis à tête bombée Phillips	x2



BEFORE STARTING INSTALLATION, SHUT THE LINE FEED POWER OFF USING THE CIRCUIT BREAKER.


Instructions pertaining to a risk of fire, electric shock or injury to persons. Installation must be done according to local electrical codes. Installation must be done by a qualified electrician.

AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION, COUPER L'ALIMENTATION DU FIL DU SECTEUR À L'AIDE DU DISJONCTEUR.

Ces instructions se rapportent à un risque d'incendie, de chocs électriques ou de blessures corporelles. L'installation doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux. L'installation devrait être effectuée par un électricien qualifié.


- 1** Fix the mounting bracket to the electrical box (non-included) with the provided screws. Make sure the circled screws are leveled. Pull the wires from the electrical box through the mounting bracket.

Fixer le support de montage au boîtier électrique (non-inclus) avec les vis fournies. S'assurer que les vis encerclées sont de niveau. Tirer les fils du boîtier électrique à travers le support de montage.

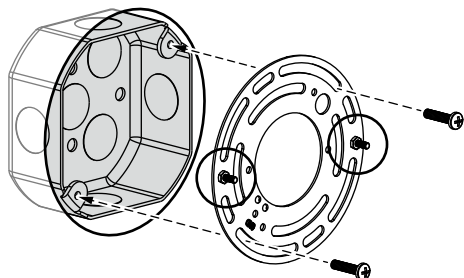


- 2** Insert the 2 screws on the mounting bracket into the middle horizontal slots of the adjustment panel. Determine the desired position of your light fixture and slide the adjustment panel. **NOTE:** The center notch of the adjustment panel represent the center of the fixture.

Insérer les 2 vis du support de montage dans les fentes centrales du panneau d'ajustement. Déterminer la position souhaitée de votre luminaire et faire glisser le panneau d'ajustement. **NOTE:** L'encoche central du panneau d'ajustement représente le centre du luminaire.


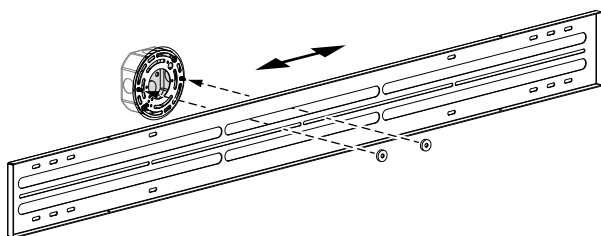


POSITIONING AND DIMENSIONS:
POSITIONNEMENT ET DIMENSIONS:

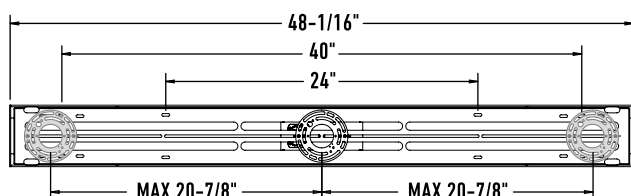

- 3** Once you are satisfied with your placement, slightly tighten the 2 adjustment nuts. Ensure the adjustment panel is well leveled then mark the anchors position. **TIPS:** For a stronger hold to the wall, use the holes that are furthest apart.

Une fois que vous êtes satisfait du positionnement, serrer légèrement les 2 écrous de réglage. S'assurer que la panneau d'ajustement est bien à niveau, puis marquer la position des ancrages. **CONSEILS:** Pour une meilleure prise au mur, utiliser les trous les plus éloignés les uns des autres.

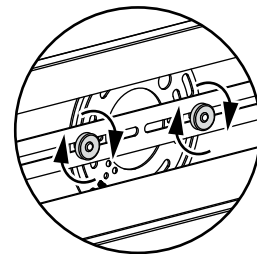


- 4** Temporarily, remove the adjustment panel. Drill holes on the marks and install the anchors.

Retirer temporairement le panneau d'ajustement. Percer des trous aux endroits marqués et installer les ancrages.




- 5** Pull the wires through the adjustment panel top or bottom opening. Screw the adjustment nuts to hold the adjustment panel to the mounting bracket. Make sure the adjustment panel is leveled once again, then secure it with screws.


Passer les fils par l'ouverture supérieure ou inférieure du panneau d'ajustement. Visser les écrous de réglage pour maintenir le panneau d'ajustement au support de montage. S'assurer que le panneau d'ajustement est bien à niveau, puis fixer celui-ci à l'aide de vis.

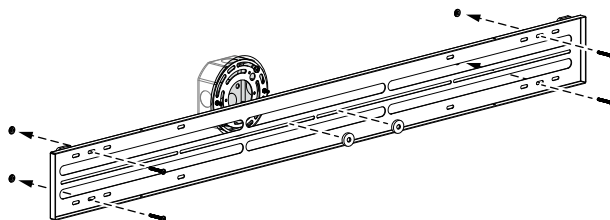

- 7** Hook the fixture to the mounting bracket and make the electrical connections.
Accrocher le luminaire au support de montage et faire les connexions électriques.

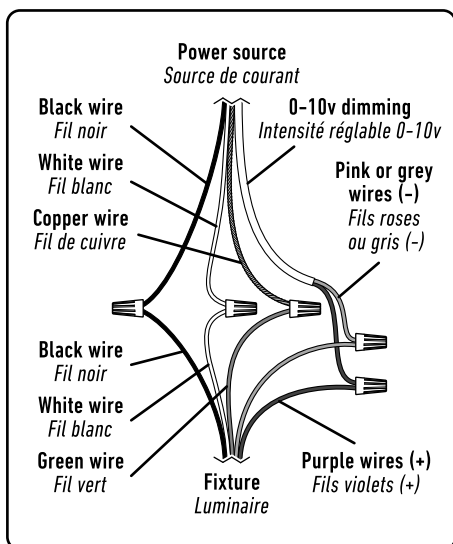

- 8** To adjust color temperature of light, use the CCT switch on the fixture to switch between 2200K, 2700K, 3000K, 3500K and 4000K.
Pour régler la température de couleur de la lumière, utiliser l'interrupteur CCT sur le luminaire pour basculer entre 2200K, 2700K, 3000K, 3500K and 4000K.
- 9** Select the light direction: UP / DOWN / UP & DOWN.
Choisir l'éclairage désiré: HAUT / BAS / HAUT & BAS.
- 10** Install the fixture to the adjustment panel by fixing the 4 screws.
Installer le luminaire sur le panneau d'ajustement en fixant les 4 vis.
- 11** Turn the power back on.
Rétablir le courant.
- 12** If the fixture is installed outdoor, apply silicon.
Si le luminaire est installé à l'extérieur, appliquer du silicone.

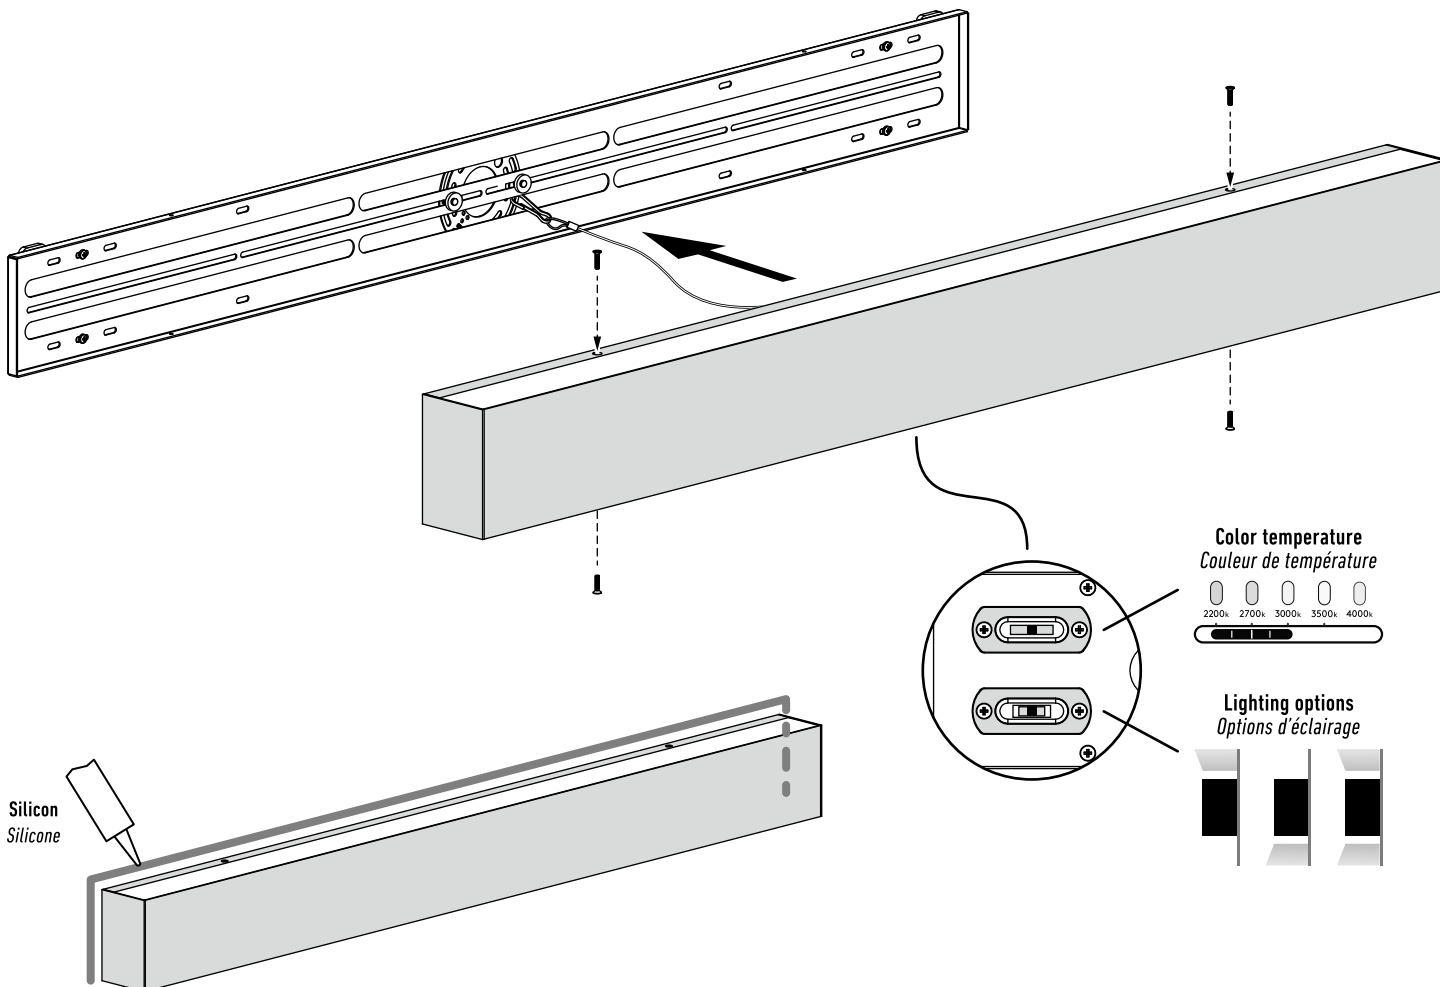

WARNING
AVERTISSEMENT

FCC STATEMENT

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) This device may not cause harmful interference, and
 - (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
 2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

ISED NOTICE

1. This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) This device may not cause interference.
 - (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

AVIS ISED

1. Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
 - (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
 - (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.
2. Cet appareil numérique ne dépasse pas les Règlements sur l'interférence radio par un appareil numérique de classe B stipulés dans les Règlement sur l'Interférence radio d'Industrie Canada.

WARRANTY:

DALS offers a 5 year warranty from the date of purchase which covers repairs or replacements of defective parts of the housing, optics, and electronics.

GARANTIE:

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, des pièces optiques et électroniques défectueuses.

dals

CUSTOMER SERVICE:

1 877 430-1818
info@dals.com

SERVICE À LA CLIENTÈLE:

1 877 430-1818
info@dals.com